






Cómo usar la aplicación instax Biz™

Utilizando la aplicación		2
Cosas que necesitará		3
Antes de utilizar la aplicación	Crear imagen de plantilla instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE	4 - 6
Pantalla de inicio		7
 Preparación	Crear plantilla	8
	Previsualizar plantilla	11
	Compartir plantilla	12
	Lista de plantillas	13
 Tomar una foto/ imprimir	Seleccionar plantilla	14
	Imprimir 1 Hacer una foto e imprimir	15
	2 Imprimir una imagen de la "Carpeta de fotos"	18
 Hacer una foto/imprimir	Comprobando el historial de impresión	20
Funciones adicionales	Papelera	21

Utilizando la aplicación

Crear imagen de plantilla

Cree una imagen para utilizarla como plantilla.



instax™ mini



instax™ SQUARE



instax™ WIDE

Cómo usar la aplicación



Preparación

Prepare la plantilla que quiera utilizar para tomar una foto e imprimir


• Crear plantilla



• Previsualizar plantilla



• Compartir plantilla

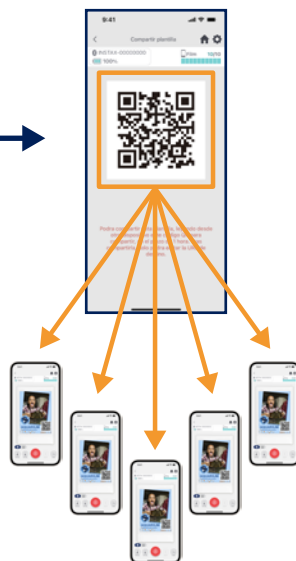

Notas

Debe estar conectado a Internet



Tomar una foto/ imprimir


Seleccione una plantilla, luego tome una foto e imprima desde su smartphone o tableta



• Seleccione una plantilla



• Imprimir

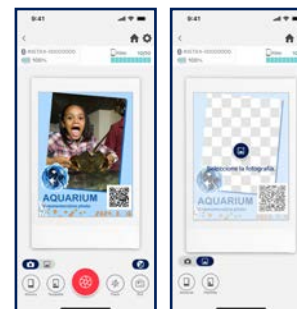

1. Fotografía e imprime
2. Imprime una imagen de la "Carpeta de fotos"

Reimpresión: Imprime desde el "Historial", situado en la parte inferior de la pantalla de la cámara




Historial de impresión

Consulte el historial de impresión por fecha o plantilla

- Consulte el número de impresiones por fecha o plantilla

También puede consultar el número total de plantillas compartidas desde todos los smartphones y tabletas

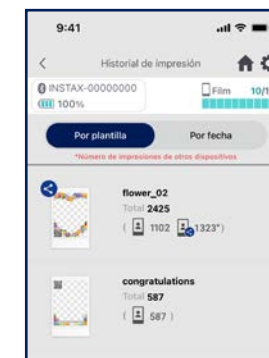

Notas

Debe estar conectado a Internet

Cosas que necesitará

Impresoras para smartphone de la serie Link

instax mini Link 3™



instax SQUARE Link™



instax Link WIDE™



*Consulte el manual incluido con su dispositivo para obtener información sobre los ajustes de conexión (Bluetooth) de la impresora.

*También compatible con instax mini Link 2™. Operaciones no garantizadas con otras impresoras para smartphone.

Película instantánea instax™ mini, SQUARE o WIDE



Asegúrese de utilizar el tamaño de película correcto.

Dispositivo Android o iOS (smartphone o tableta)



Asegúrese de que el dispositivo y el sistema operativo sean compatibles con la aplicación instax Biz™.

Sistemas operativos con funcionamiento garantizado

- Android 10 o posterior
- iOS 16 o posterior

Aplicación instax Biz™ (Android o iOS)



Descargue e instale desde Google Play o App Store

Imagen de plantilla

Imagen de plantilla



Formatos compatibles: png

*Consulte la pág. 4-6

Imagen de logotipo, etc.



png, JPEG, HEIF disponibles.

Antes de utilizar la aplicación

Crear imagen de plantilla **instax™ mini**



Utilice un software de edición de imágenes para crear una imagen de plantilla en su ordenador, smartphone o tableta.

Tamaño recomendado (unidad: píxel)

instax™ mini: 600 x 800


Notas

- Utilice “Código QR” o “Fecha de impresión” para imprimir códigos QR o fechas en primer plano en la siguiente ubicación
- Los fondos son transparentes, así que utilice un archivo png.

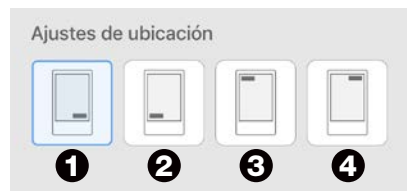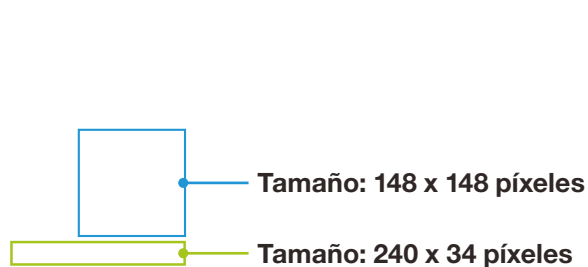


- Configurar en las cuatro esquinas, utilizando el botón Configuración de posición
- Puede también ajustar libremente la posición.

*Ver pág. 9

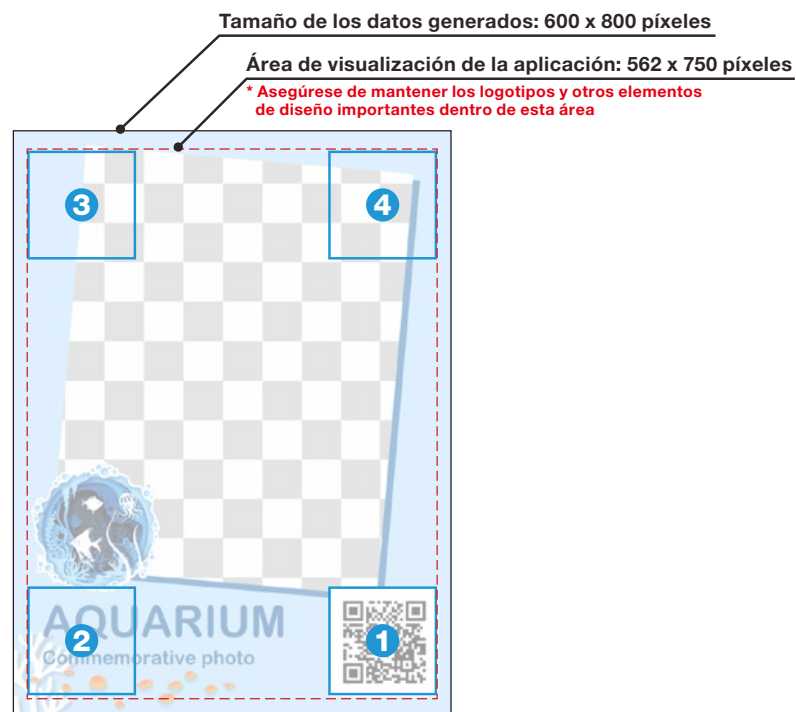

Del 1 al 4 son las posiciones en las que se coloca solo el código QR utilizando el botón Configuración de posición

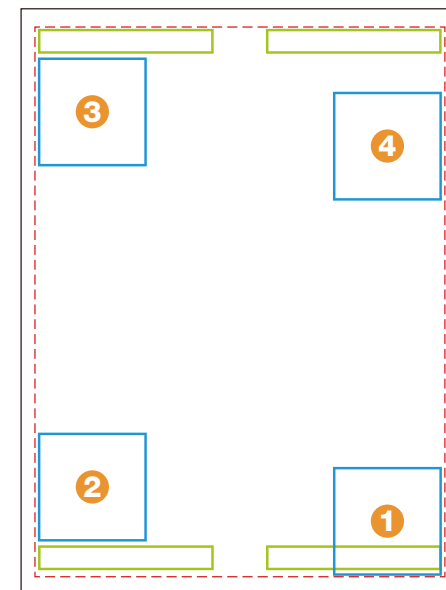

Del 1 al 4 son las posiciones en las que el código QR y la fecha se colocan utilizando el botón Configuración de posición

Antes de utilizar la aplicación

Crear imagen de plantilla

instax™ SQUARE

Utilice un programa de edición de imágenes para crear una imagen de plantilla original en su ordenador, smartphone o tableta

Tamaño recomendado (unidad: píxel)

instax™ SQUARE: 800 x 800


Notas

- Utilice “Código QR” o “Fecha de impresión” para imprimir códigos QR o fechas en primer plano en la siguiente ubicación
- Los fondos son transparentes, así que utilice un archivo png.

Tamaño de los datos generados: 800x800 píxeles

Área de visualización de la aplicación: 750 x 750 píxeles

* Asegúrese de mantener los logotipos y otros elementos de diseño importantes dentro de esta área

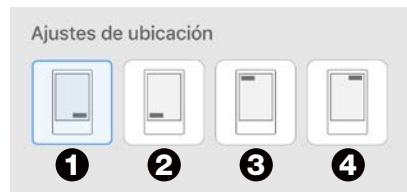


- Configurar en las cuatro esquinas, utilizando el botón Configuración de posición
- Puede también ajustar libremente la posición.

*Ver pág. 9



Del 1 al 4 son las posiciones en las que se coloca solo el código QR utilizando el botón Configuración de posición

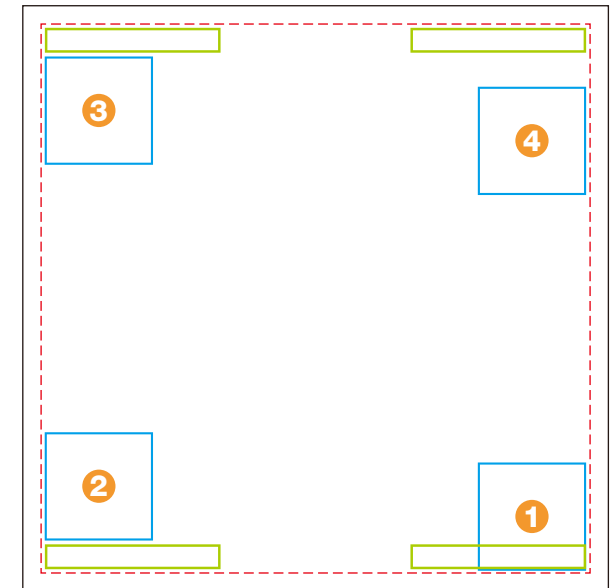

Del 1 al 4 son las posiciones en las que el código QR y la fecha se colocan utilizando el botón Configuración de posición

Antes de utilizar la aplicación

Crear imagen de plantilla **instax™ WIDE**



Utilice un programa de edición de imágenes para crear una imagen de plantilla original en su ordenador, smartphone o tableta

Tamaño recomendado (unidad: píxel)

instax™ WIDE: 1,260 x 840


Notas

- Utilice “Código QR” o “Fecha de impresión” para imprimir códigos QR o fechas en primer plano en la siguiente ubicación
- Los fondos son transparentes, así que utilice un archivo png.

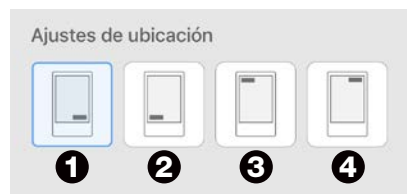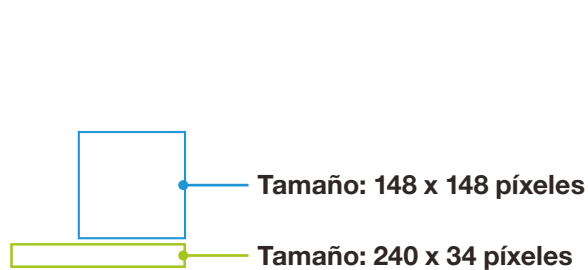


- Configurar en las cuatro esquinas, utilizando el botón Configuración de posición
- Puede también ajustar libremente la posición.

*Ver pág. 9

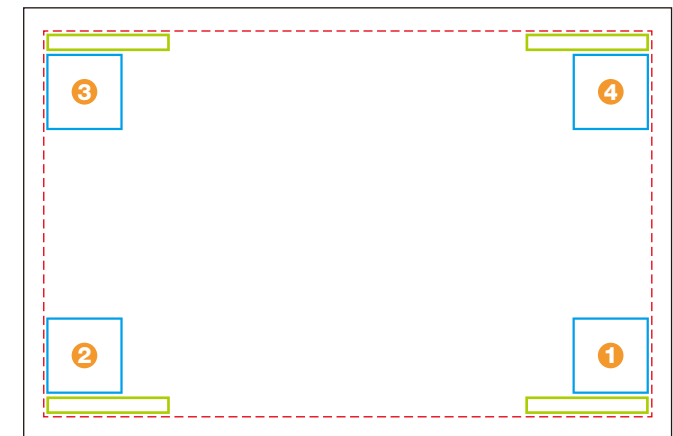

Pantalla de inicio

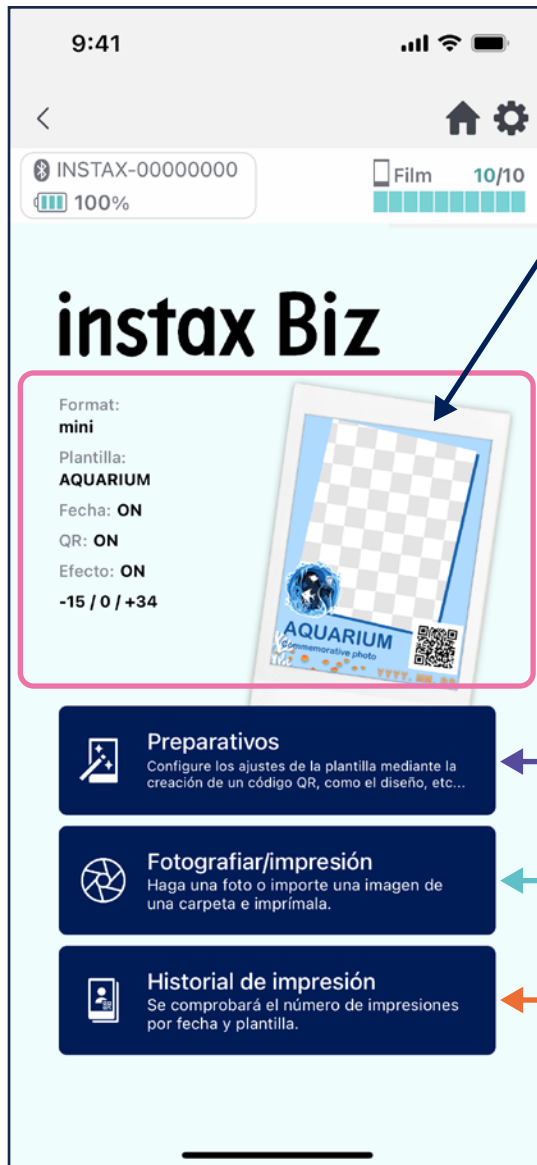

Muestra los ajustes de la plantilla seleccionada



Preparar pág. 8 - 13

Configure la plantilla para su smartphone o tableta



**Fotografiando/
imprimiendo** pág. 14 - 19

Fotografíe e imprima desde su smartphone o tableta



Historial de impresión pág. 20


Consulte el historial de impresión por fecha o plantilla

Preparación

Crear plantilla 1

- Cree una nueva plantilla.

Preparativos
Configure los ajustes de la plantilla mediante la creación de un código QR, como el diseño, etc...

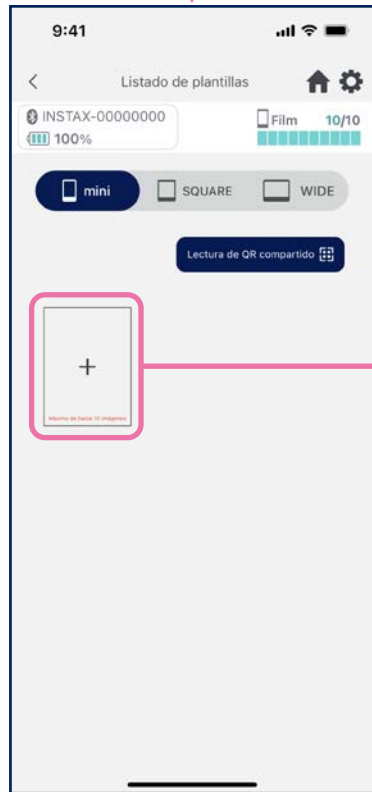

Puede obtener una vista previa de la plantilla que está creando y ajustar el diseño.
*Ver pág. 9

Nombre de la plantilla
Hasta 26 caracteres alfanuméricos

Tamaño de impresión
Seleccione mini, SQUARE o WIDE

Seleccionar imagen
Seleccione una imagen de plantilla de la carpeta de fotos
*Ver pág. 4 -6 para saber cómo crear una imagen de plantilla
*Se pueden añadir hasta tres imágenes



Active/desactive la impresión de código QR

URL de destino del enlace

Posición para la impresión del código QR

• Active/desactive la impresión de la fecha
• Formato de fecha

Posición de impresión de la fecha

Pulsa el botón "Crear" para crear tu plantilla

Notas

Para crear una plantilla, debe estar conectado a Internet

Estas imágenes se combinan y se convierten en una sola al pulsar el botón Crear. Una vez combinadas, ya no pueden editarse individualmente.

Preparar

Crear plantilla ②

- Ajuste el diseño.



Ajuste del diseño de imagen/QR/fecha

- Ampliar/reducir (solo imágenes)
- Mover ubicación
- Reiniciar
- Ajustar al marco (solo imagen)

*También puede pellizcar para ampliar/reducir/cambiar la posición de la imagen.

Cambiar modo de operación

Cambiar capa

*Ver pág. 10


Preparar

Creación de una plantilla ③

- Ajuste la plantilla combinando y colocando elementos, añadiendo texto, etc.


Cambiar capa

Utilice el botón Cambio de capa para ajustar el orden de varias imágenes. La imagen actualmente seleccionada cuando se pulsa el botón se convierte en la primera capa.

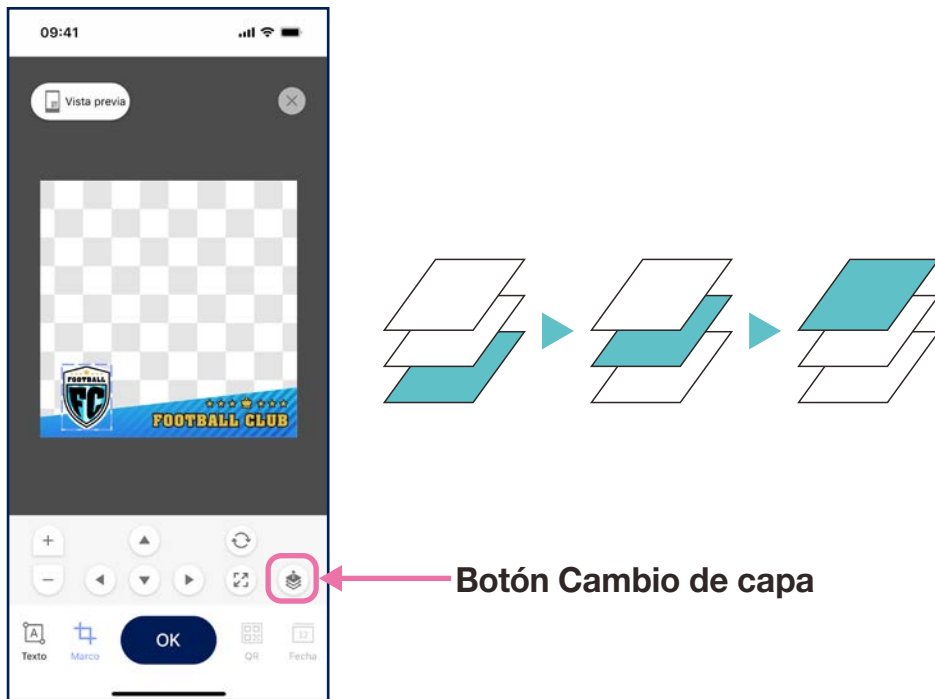

Añadir texto

Añadir texto o cambiar el estilo.

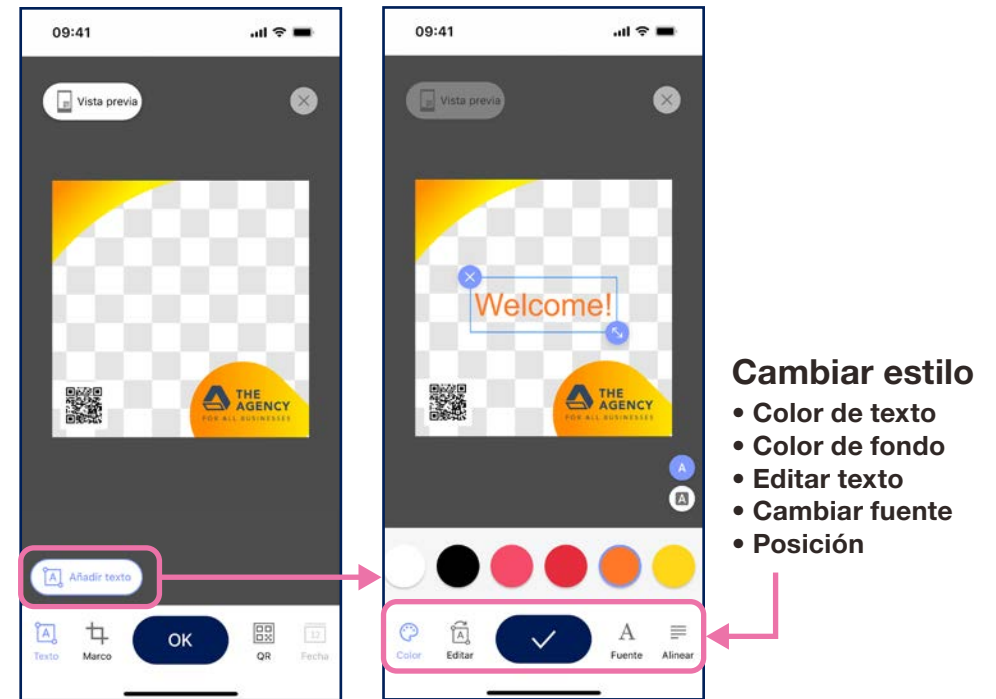

Preparación

Previsualizar plantilla

- Compruebe o edite una plantilla que haya creado

Edite una plantilla

Se pueden editar varios parámetros

* Solo se puede editar la URL de las plantillas compartidas

Comparte una plantilla

* Consulte la página 12 para más información


Duplique una plantilla

Cree una nueva plantilla a partir de la plantilla actualmente seleccionada

Eliminar

Mueva la plantilla a la carpeta "Papelera" en "Ajustes".

⚡ Solo se pueden guardar 10 plantillas por tamaño, así que use esta opción para eliminar plantillas que ya no necesite

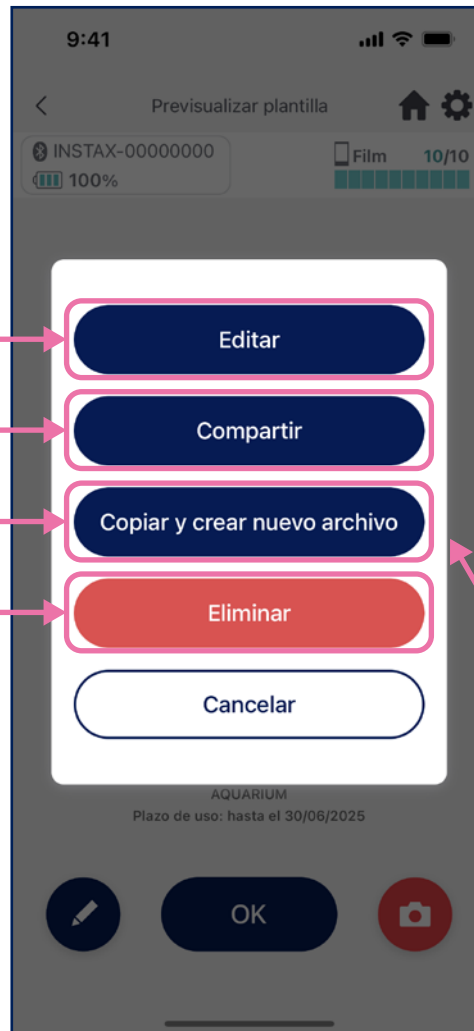

Previsualice una plantilla

💡 Toque para expandir

- Nombre de la plantilla
- Fecha de caducidad

Caduca dos años después de su creación

💡 Puede utilizar "Duplicar como una nueva plantilla" para crear una nueva plantilla con los mismos ajustes que una que haya caducado


Seleccione esta plantilla y vaya a la pantalla de la cámara

Preparación

Compartir plantilla


- Comparta la plantilla con otros smartphones o tabletas * Se puede omitir

1. Toque el botón “Compartir” para crear un código QR para compartir tu plantilla

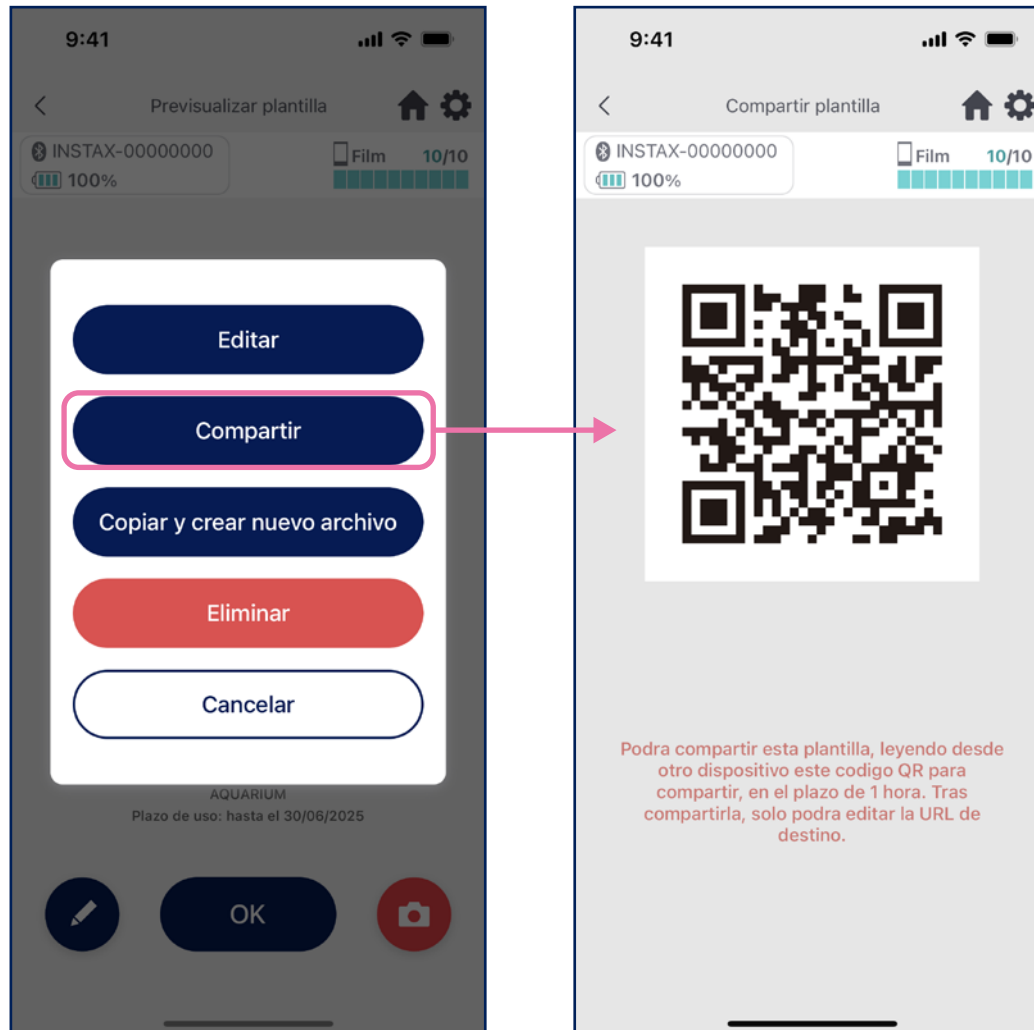

2. Escanee el código QR con otros smartphones o tabletas

Las plantillas se agregan a la aplicación instax Biz™ cuando se escanea un código QR con la cámara del dispositivo o cuando se selecciona en **Lectura de QR compartido** la pantalla de la lista de plantillas.

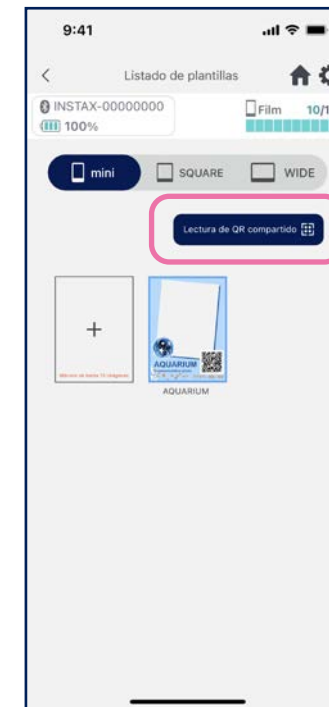


Notas

- El código QR para compartir tiene una validez de 24 horas.
- Una vez compartida una plantilla, solo se puede cambiar la URL de destino
- Debe estar conectado a Internet

Preparación

Lista de plantillas

- Mostrar plantillas guardadas en la aplicación.

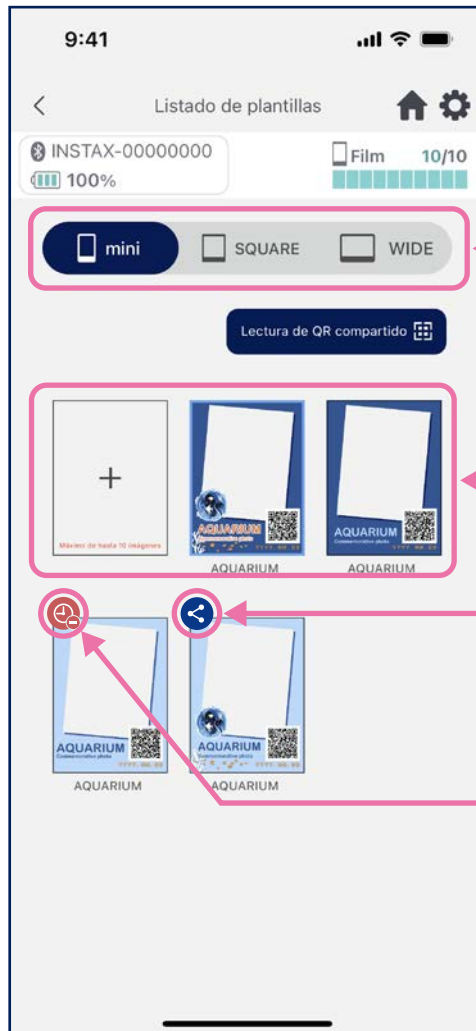

Seleccione el tamaño de la plantilla

- Utilice “+” para crear una nueva plantilla. (pág. 8)
- Seleccione una plantilla para consultar la vista previa (pág. 11)



Plantilla compartida

Plantilla compartida con otro smartphone o tableta




Plantilla caducada

La plantilla ha caducado (han pasado dos años desde su creación)



Puede utilizar “Duplicar como una nueva plantilla” para crear una nueva plantilla con los mismos ajustes que una que haya caducado

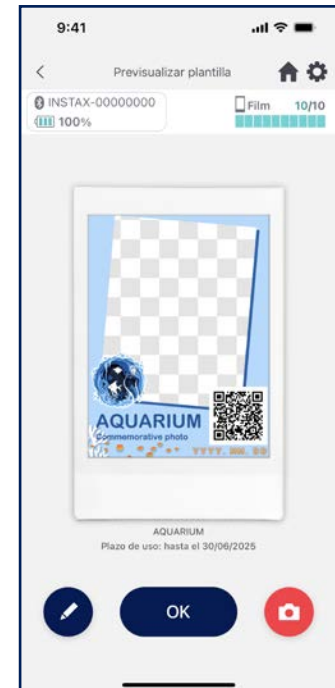

Tomar una foto/imprimir


Seleccionar plantilla

- Seleccione la plantilla que quiera imprimir

1. Inicie la aplicación instax Biz™ y toque el botón “Fotografiar/imprimir”



2. Seleccione “Plantilla”

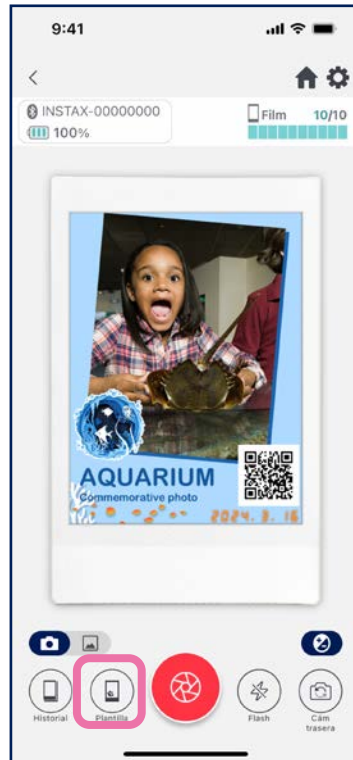

3. Seleccione el tamaño y la plantilla que quiera imprimir



Seleccione el tamaño

Seleccione la plantilla

* Puede imprimir sin plantilla seleccionando “Sin plantilla”.

4. Consulte la vista previa y toque “Fotografiar” cuando esté listo



Hacer una foto/imprimir

Imprimir 1 Tomar una foto e imprimir

- Combine la foto que ha tomado con la plantilla y luego imprime

1. Toque el botón de disparo en la pantalla de la cámara


2. Verifique la pantalla de vista previa y toque el botón Imprimir para iniciar la impresión.




Opciones de la cámara

- Toque la pantalla de la cámara para ajustar automáticamente el brillo y el enfoque
- Pellizque la pantalla de la cámara para acercar o alejar el zoom
- Cambie el flash entre encendido, apagado y automático
- Interruptor de cámara trasera, cámara frontal y cambio de cámara frontal invertida *Consulte la P.17
- Corrección de imagen (brillo/contraste/saturación)

* Ve a los ajustes de la aplicación ⚙️ para las funciones del temporizador de la cámara

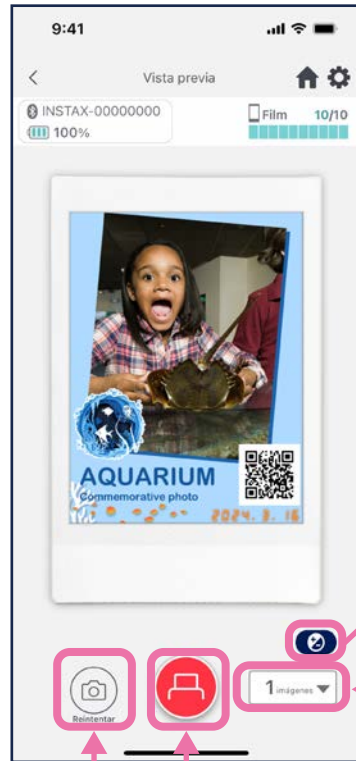


*Puede hacer otra fotografía mientras imprime.
"Imprimiendo" aparece en el encabezado de la película restante mientras la impresión está en curso. No podrá imprimir otra imagen hasta que la imagen actual haya terminado de imprimirse.



Ajuste de brillo/contraste/saturación

*Una vez ajustada una imagen, se corrige con el valor fijado a menos que se modifique.

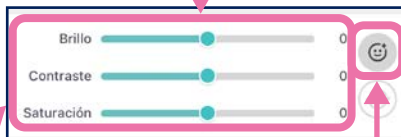

Seleccionar número de hojas

Botón Corrección automática

*Ver pág. 16

Botón Imprimir
Botón Volver a hacer la foto

Notas

Las imágenes no se pueden imprimir si el tamaño de impresión establecido en la aplicación difiere del tamaño de la película de la impresora. Vuelva a conectar e intente imprimir de nuevo




Hacer una foto/imprimir

Corrección automática


- Pulse el botón Corrección automática para optimizar automáticamente imágenes individuales.

*Los valores no pueden ajustarse manualmente durante la corrección automática.

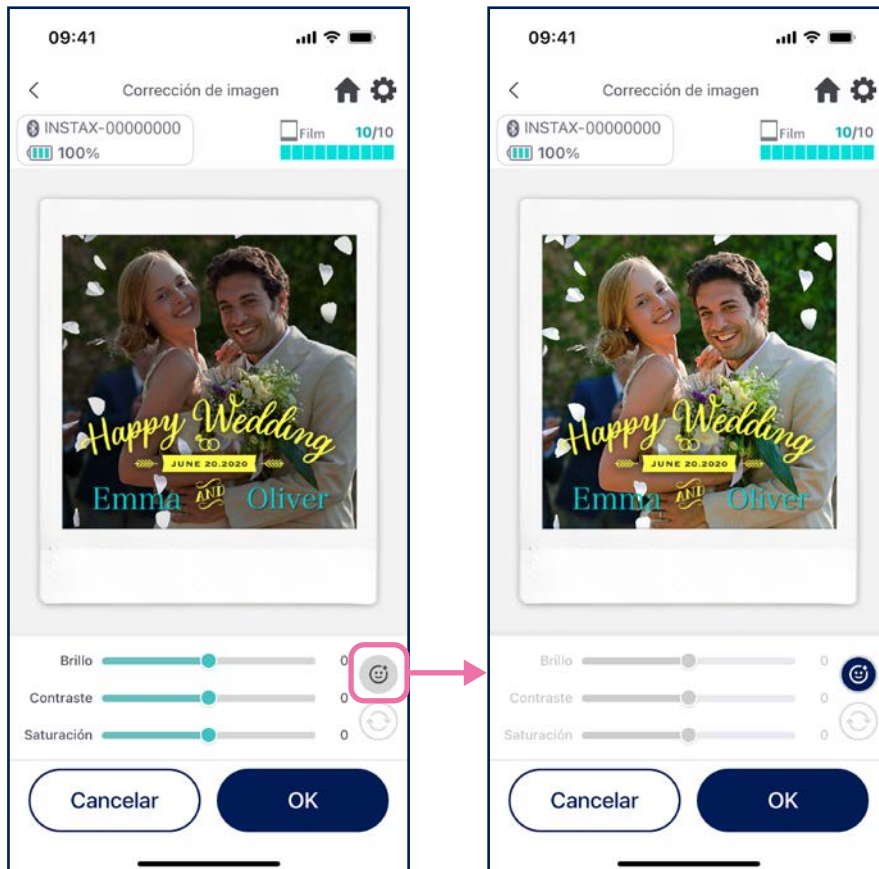

Si la imagen de su plantilla tiene una persona y está fotografiando a una persona


Ajusta automáticamente el sujeto para que encaje con la persona de la imagen plantilla.

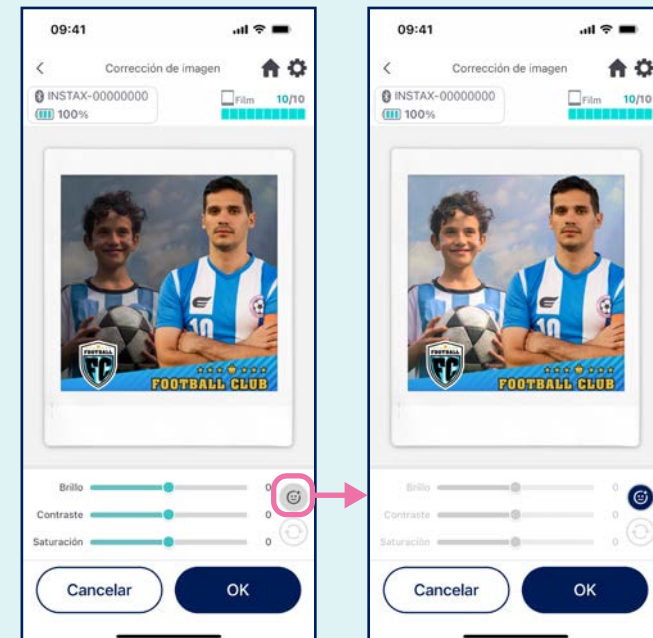

Hacer una foto/imprimir

Hacer una foto con la cámara frontal invertida

- Cambie entre tres modos de disparo: modo de cámara trasera, modo de cámara frontal y modo de disparo con cámara frontal invertida. Los modos de cámara frontal y cámara frontal invertida le permiten hacer fotografías en cualquier momento mientras mira la pantalla.

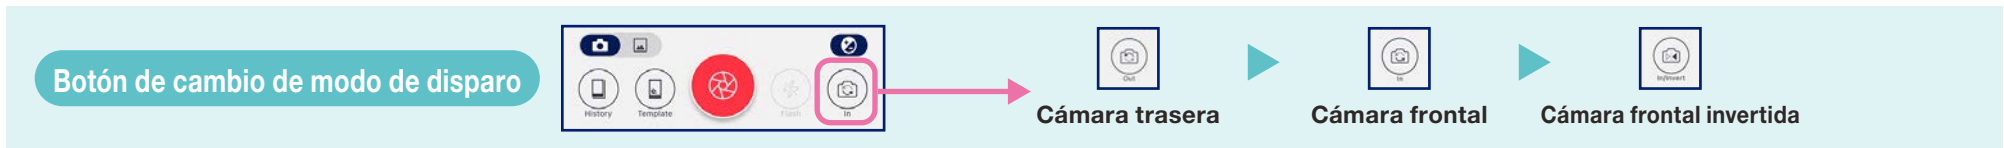

Modo de cámara frontal

Al hacer la foto



Imprimir



Si se incluye un logotipo o texto en la foto, se invertirá de izquierda a derecha.

Modo de cámara frontal invertida

Al hacer la foto



Imprimir



Al imprimir, la foto se invertirá de izquierda a derecha. Tenga cuidado al fotografiar artículos que incluyan logotipos o texto.


Cuando haga una foto invertida, luego también podrá imprimirla con la orientación correcta. Ideal para eventos deportivos y de empresa en los que desea imprimir logotipos con la orientación correcta.

Tomar una foto/imprimir


Imprimir ② Imprimir una imagen de la "Carpeta de fotos"

- Combine una imagen de su smartphone o tableta con la plantilla y luego imprimala.

1. Cambie a "Modo de impresión" desde la "Carpeta de fotos"



2. Seleccione una imagen



3. Añada una plantilla y edite la imagen

Edite imágenes fácilmente deslizando el dedo por la pantalla y pellizcándola

Edite una imagen de su galería con los botones para restablecer y girar.


Cancelar OK

Tomar una foto/imprimir

reimprimir

• Vuelve a imprimir una imagen desde su historial de impresión


1. Toque “Historial” en la parte inferior de la pantalla de la cámara (extremo izquierdo).

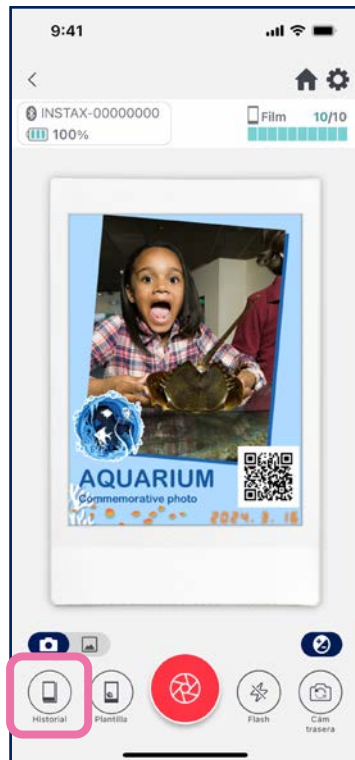

2. Seleccione la imagen que quiera imprimir de entre las que aparecen en la pantalla "Historial de imágenes".



3. Toque el botón de impresión para imprimir la imagen.

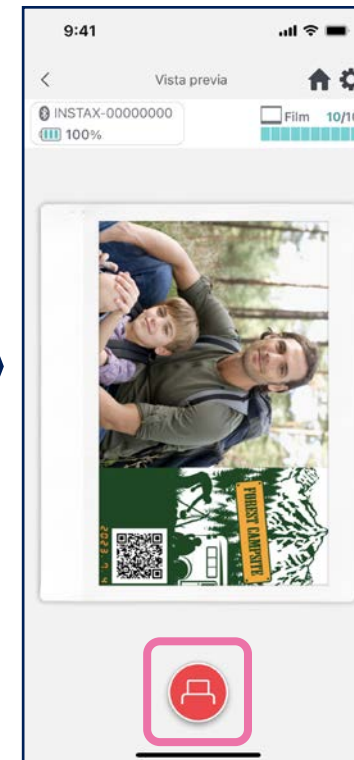

Notas

- El “Historial de imágenes” tiene las 60 imágenes más recientes por tamaño (la imagen más antigua se elimina después de la número 60 y sucesivas)
- Las imágenes de impresión no pueden guardarse (descargarse) en un dispositivo
- No se puede realizar corrección de imágenes desde el historial.

- Utilice las pestañas de la parte inferior de la pantalla para cambiar el tamaño de impresión. Cambie la impresora conectada al tamaño de impresión correspondiente
- Toque el botón “Seleccionar” en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al modo Selección y eliminar varias imágenes simultáneamente.

Historial de impresión

Comprobando el historial de impresión

- Consulte el número de impresiones por plantilla o fecha.

Por plantilla



💡 Los datos se actualizan cuando está conectado a Internet y abra la pantalla "Historial de impresión".

Por fecha



Iconos



Número de impresiones desde su smartphone o tableta



Número de accesos mediante QR por plantilla

* Debe estar conectado a Internet para utilizar esta función. Sólo cuenta el acceso desde códigos QR realizados en la aplicación instax Biz™.




Número total de impresiones realizadas en teléfonos inteligentes o tabletas compartidas

* Debe estar conectado a Internet. Solo se reflejan en los totales los datos de los smartphones o tabletas conectados a Internet después de la impresión

Funciones adicionales


Papelera

- Las plantillas eliminadas de "Previsualizar plantilla" se guardan en la papelera


1. Toque  en la esquina superior derecha para abrir la pantalla "Ajustes" y luego toque "Papelera"



2. Seleccione una plantilla para eliminarla o restaurarla

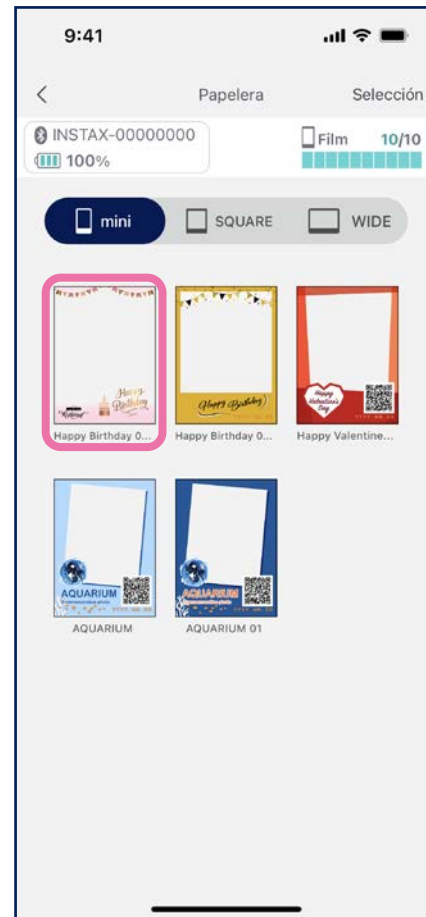

3. Toque "Eliminar" o "Restaurar"

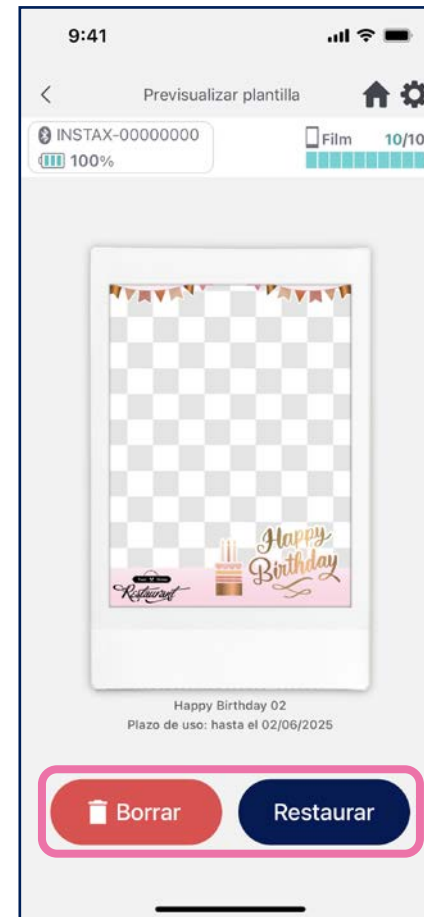

-  **Borrar** Elimina de la papelera
-  **Restaurar** Restaura la plantilla a "Lista de plantillas"